HOBBICO

BEDIENUNGS- & WARTUNGSANLEITUNG

DIDC0045 - DB4.18 DESERT BUGGY

78209

Version 1.00

DROMIDA™

Technische Daten :	
Länge	294 mm
Höhe	98 mm
Breite	180 mm
Gewicht	658 g

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Wird das Modell an eine andere Person weitergegeben, so muss die komplette Bedienungsanleitung zur Beachtung mit weitergegeben werden.

Die Revell GmbH übernimmt in dieser Anleitung keine Haftung für Druckfehler. Technische Änderungen vorbehalten!

Distributed by Revell **www.hobbico.de**

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Hinweise 2
Hinweise zum Umweltschutz 2
Support 2
Pflege und Wartung 2
Sicherheitshinweise 3
Garantiebedingungen 3
Akku Warnhinweise! 3
Dieses Modell enthält einen NiMH Akku! 3
Fahrzeug und Elektronik 4
Akku laden / Sender Batterien einlegen 4
Inbetriebnahme 5
Trimmung und Dual Rate 6
Fahr Tipps 6
Sender Bindung 6
Wartungs- und Bauanleitung 7
Hilfreiche Tipps 7
Wartung 7
Schrauben und Lager 7
1. Differentialmontage 8
2. Getriebemontage 8
3. Lenkungsmontage 9
4. Kardanwelle, mitte 9
5. Dämpferbrückenmontage 10
6. MotorMontage 10
7. Vorderachsmontage 11
8. Hinterachsmontage 11
9. Elektronikmontage 12
10. Dämpfermontage 12
11. Montage hintere Dämpfer 13
12. Montage vordere Dämpfer 13
13. Montage hinterer Rammer 14
14. Montage Frontrammer 14
15. Montage Überrollkäfig 15
16. Befestigung Überrollkäfig 15
17. Radmontage 16
18. Montage seitliche Karosserieteile 16
19. Montage obere Karosserieteile 17
Fahrzeug Einstellung 17
Explosionsansichten 18
Ersatzteilliste 20
Nomenklatur 24
Konformitätserklärung 25

ALLGEMEINE HINWEISE

- Lesen Sie diese Betriebsanleitung GRÜNDLICH durch und beachten Sie immer alle Warnhinweise. Heben Sie diese Anleitung auf und geben Sie diese bei einem evtl. Verkauf des Modells weiter.
- Achten Sie beim Einsatz von Werkzeugen auf die dabei möglichen Gefahren.
- Verwenden Sie nur für den Modellbau geeignete Klebstoffe. Bei der Verklebung von Schaumstoffteilen verwenden Sie nur lösungsmittelfreien Styroporsekundenkleber und andere Styropor taugliche Klebstoffe.
- Vor der Montage prüfen Sie bitte sorgfältig alle Teile! Fehlen Teile oder sind Teile beschädigt oder fehlerhaft oder haben Sie irgendwelche Fragen in Bezug auf die Montage oder den Betrieb dieses Fahrzeugs, rufen Sie uns unter einer der untenstehenden Nummern an. Wir sind Ihnen gern von 9-16 Uhr (Mo-Do) behilflich.
- Nur für Deutschland: 01805 110111 (Anrufkosten: 14 Cent/Min. a. d. dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
- Nur für Österreich: 0820 600612 (15 ct/min im Festnetz, Mobilfunk kann abweichen)

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Die Symbole auf der Verpackung weisen darauf hin, dass das Modell und sein Zubehör nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Sie müssen an einer Entsorgungsstelle von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Batterien und Akkus müssen aus dem Gerät entfernt werden und bei einer entsprechenden Entsorgungsstelle abgegeben werden. Erkundigen Sie sich bei der Gemeindeverwaltung über die jeweils zuständigen Entsorgungsstellen.

SUPPORT

Bei Revell möchten wir, dass Sie lange Freude an Ihrem High-Performance-RC-Modell haben. Sollten Sie Fragen zu Betrieb, Wartung, Tuning oder Reparatur haben, dann bieten wir eine Fülle von Möglichkeiten. Gehen Sie auf www.revell.de, um mehr über Hilfestellung, Teile oder Tuningteile zu erfahren »***http://community.revell.de/***« ist ein Forum für die Benutzer und Eigner von Revell-Produkten. Hier finden Sie andere Revell-Nutzer, erhalten Hilfestellung und vieles mehr.

Sollten Sie einmal keine Antworten finden, dann kontaktieren Sie uns über info@revell.de und wir werden alles tun, um Ihnen helfen zu können.

PFLEGE UND WARTUNG

- Bevor sie das Produkt benutzen, überprüfen sie bitte alle Fahrzeugteile auf Beschädigung und Fehler. Im Falle einer Beschädigung tauschen sie das defekte Bauteil bitte nur gegen originale Dromida Ersatzteile aus.
- Zur Reinigung des Fahrzeugs können sie einen sauberen Putzlappen benutzen.
- Schützen sie das Fahrzeug und die Akkus vor direkter Sonneneinstrahlung.

SICHERHEITSHINWEISE

Achtung! Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Fahrzeug vor. Änderungen oder Modifikationen an diesem Modell die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis/Garantieansprüche führen.

- Dieses komplexe RC-Modell ist kein Spielzeug und muss mit Umsicht benutzt werden. Es obliegt dem Benutzer (Ihnen) dieses Produkt ordnungsgemäß und sicher zu bedienen.
- Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Es obliegt den Erziehungsberechtigten, Kinder bei der Benutzung dieses Modells zu beaufsichtigen und sie korrekt einzuweisen.
- Dieses Modell ist für den indoor und outdoor Einsatz geeignet.
- Ziehen Sie den Fahrakku ab, bevor Sie den Sender ausschalten, dies verhindert, dass das Auto außer Kontrolle gerät.
- Fahren Sie bitte nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Dies kann zu schweren Unfällen mit Personen- und/oder Sachschäden führen.
- Bitte halten Sie sich an die Angaben in dieser Bedienungsanleitung wenn Sie das Modell benutzen.
- Fahren Sie nicht in der Nähe von Füßgängern, kleinen Kindern oder Tieren.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Revell garantiert, dass dieses Modell zum Zeitpunkt des Kaufs weder Material- noch Fabrikationsfehler aufweist. Diese gesetzliche festgelegte Garantie gilt nicht für Teile, die durch Gebrauch oder Veränderungen beschädigt wurden. **In jedem Fall beschränkt sich die Haftung von Revell auf den ursprünglichen Kaufpreis des Modells.** Revell behält sich zudem das Recht vor, diese Garantie ohne Vorankündigung zu ändern. Da Revell keine Kontrolle über den fertig montierten Gegenstand oder die beim Zusammenbau benutzten Materialien hat, wird keine Haftung für irgendwelche Schäden übernommen, die auf dem Gebrauch durch den Benutzer des von diesem fertig montierten Produkts beruhen. Mit dem Gebrauch des benutzerseitig fertig montierten Produkts übernimmt der Benutzer die damit in Verbindung stehende Haftung. **Ist der Käufer nicht bereit, die mit dem Gebrauch dieses Produkts in Verbindung stehende Haftung zu übernehmen, hat er dieses Produkt unverzüglich neu und ungebraucht dorthin zurückzubringen, wo er es gekauft hat.** Die gesetzliche Garantie wird durch diese Garantiebedingungen nicht ausgesetzt.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie das fehlerhafte Teil oder das fehlerhafte Element an die folgende Service-Adresse:

Service-Abteilung Revell GmbH
Henschelstr. 20-30, 32257 Bünde, Germany
Tel: 01805 110111 (nur für Deutschland)
(Anrufkosten: 14 Cent/Min. a. d. dt. Festnetz;
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)
Email: service@hobbico.de

Beizufügen ist ein Schreiben mit der Angabe Ihres Namens, der Adresse für die Rücksendung sowie möglichst ausführlichen Kontaktinformationen (Telefonnummer tagsüber, Faxnummer, E-Mail-Adresse) sowie einer detaillierten Beschreibung des aufgetretenen Problems und einer Kopie der Kaufquittung.

Bei Eingang der Sendung wird die Angelegenheit so schnell wie möglich bearbeitet.

AKKU WARNHINWEISE!

Das Installieren oder Auswechseln von Akkus sollte nur unter Anleitung eines Erziehungsberechtigten durchgeführt werden.
Trennen Sie bitte den Akku vom Ladegerät, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Verwenden Sie immer neue Batterien im Sender, um zu verhindern, dass Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren.

DIESES MODELL ENTHÄLT EINEN NIMH AKKU!

Folgen Sie bitte immer diesen Sicherheitshinweisen:

- Halten Sie NiMH Akkus von offenem Feuer und starken Wärmequellen entfernt. Akkus müssen vor dem Recycling entladen werden. Der Akku kann nach dem Fahren sehr heiß werden. Falls der Akku oder die Kabel beschädigt sind, kann ein Kurzschluss ein Feuer auslösen!
- Benutzen Sie bitte immer den im Set befindlichen "Lade Monitor" wenn Sie den Akku laden. Dieses Ladegerät ist speziell für dieses Modell entwickelt worden. Benutzen Sie es nur für den beiliegenden Akku.
- Akkus sollen nur auf einer feuerfesten Unterlage geladen werden, es dürfen keine entflammbaren Materialien in der Nähe sein.
- Akkus dürfen nicht unbeaufsichtigt geladen werden.
- Versuchen Sie niemals einen Akku zu öffnen oder Veränderungen daran vorzunehmen.
- Beschädigen Sie nicht den Akku, dies kann zu einem Kurzschluss und einer Explosion führen!
- Den NiMH Akku bitte fern von Kindern aufbewahren.

FAHRZEUG UND ELEKTRONIK

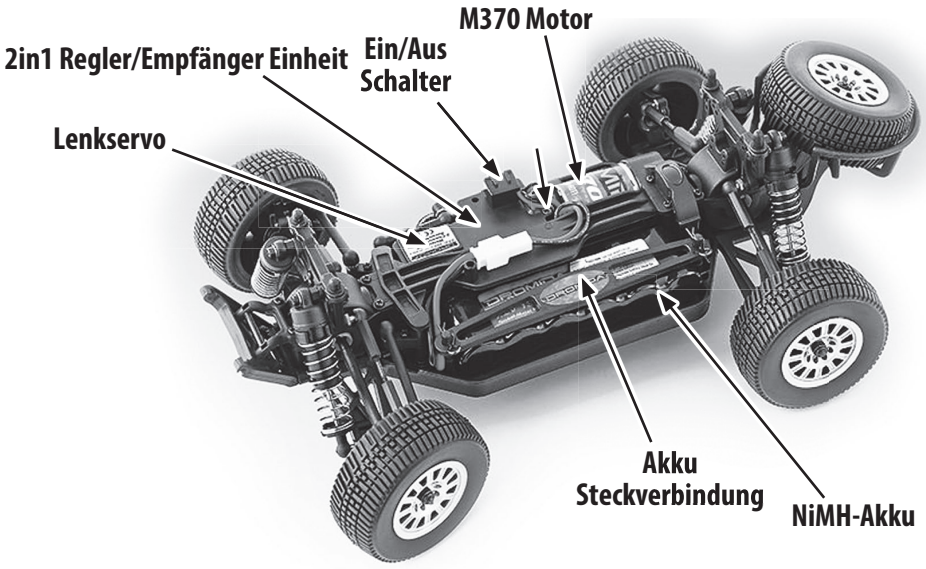

AKKU LADEN / SENDER BATTERIEN EINLEGEN

Fahrzeug:

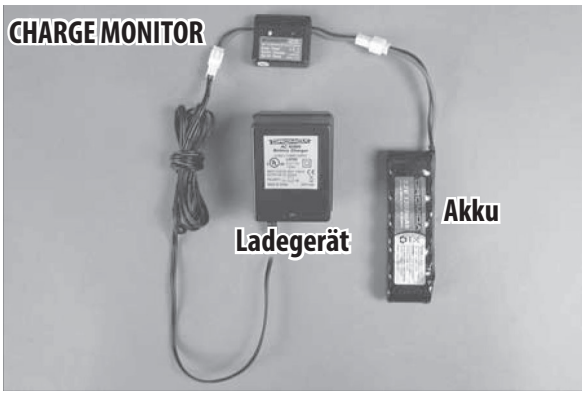

1. Schalten Sie das Fahrzeug aus und bauen Sie den Fahrakku aus.
2. Verbinden Sie den Fahrakku mit dem Charge Monitor.
3. Verbinden Sie den Monitor mit dem Ladegerät danach verbinden Sie das Ladegerät mit dem 220V Netz.
4. Der Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden. Entfernen Sie den geladenen Akku bitte sofort vom Ladegerät.

CHARGE MONITOR	LED Anzeigen
Grün	Power ("An" durchgehend)
Rot "An"	Akku wird geladen
Rot "Aus"	Ladevorgang abgeschlossen

Sender:

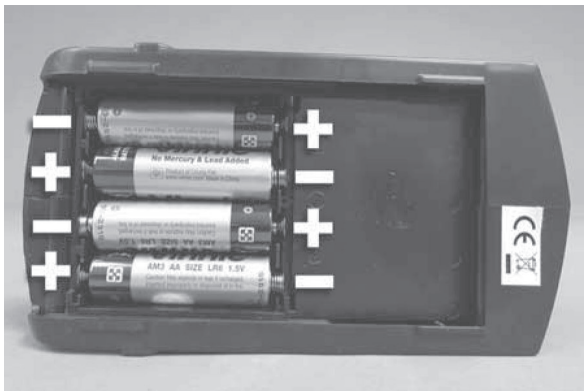

Legen Sie 4 "AA" Batterien in das Batteriefach des Senders ein.

INBETRIEBNAHME

1. Legen Sie den Fahrakku in das Batteriefach des Fahrzeugs und verbinden Sie den Akku mit der Regler Einheit.

2. Montieren Sie die Brücke der Akkuhalterung und sichern Sie die Akkubrücke vorne und hinten mit Sicherungsclipsen.

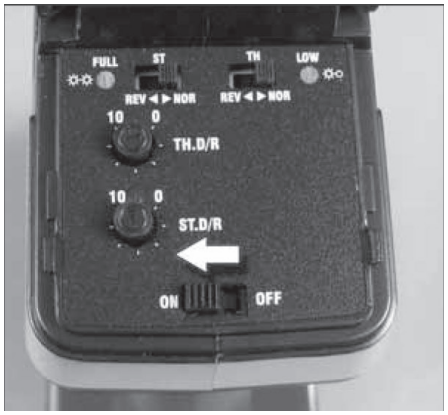

3. Schalten Sie den Sender ein.

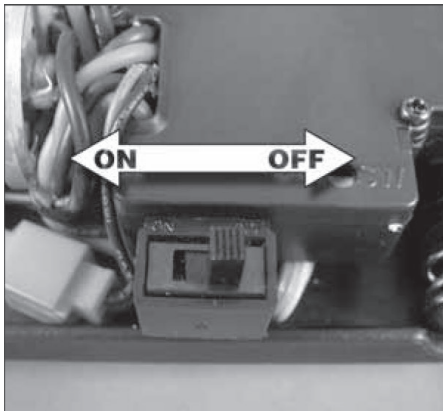

4. Schalten Sie das Fahrzeug ein.

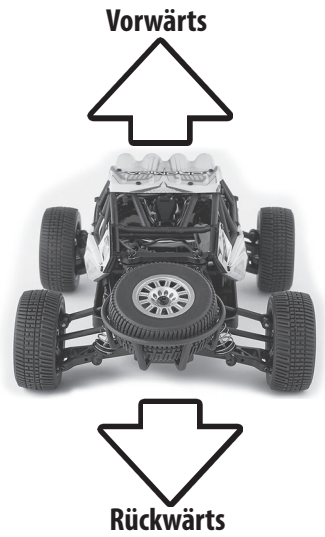

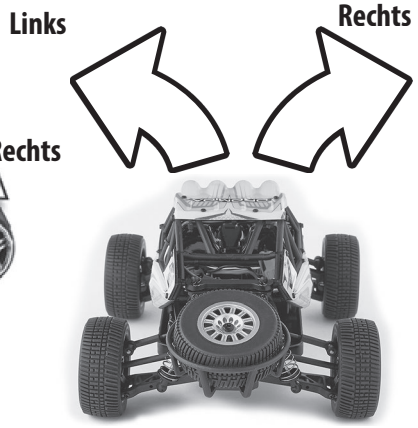

- Um vorwärts zu fahren ziehen sie den Gashebel langsam ein kleines Stück in ihre Richtung. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, ziehen Sie den Gashebel weiter in ihre Richtung.
- Zum Bremsen drücken Sie den Hebel von sich weg (über den Neutralpunkt hinaus).
- Um rückwärts zu fahren muss der Gashebel erst in die Neutralstellung gebracht werden. Bewegen Sie nun den Gashebel in Richtung Bremse, fährt der Wagen rückwärts.

- Sie lenken das Fahrzeug indem Sie den Drehknopf nach links oder rechts bewegen.
- Mit der Lenkungstrimmung können Sie den Geradeauslauf des Fahrzeugs einstellen.

- Wenn der Fahrakku fast entladen ist wird das Fahrzeug langsamer.
- Lassen Sie den Akku abkühlen, bevor Sie ihn wieder laden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Fahrzeug und den Sender nach Gebrauch abschalten.
- Trennen Sie nach Gebrauch den Akku von der 2 in 1 Regler-/Empfänger Einheit.

TRIMMUNG UND DUAL RATE

Gas Trimmung

- Bewegt sich das Fahrzeug nach vorne (der Gashebel befindet sich in der Neutralstellung) dann drehen Sie die Gastrimmung nach links bis die Räder sich nicht mehr drehen.
- Bewegt sich das Fahrzeug nach hinten (der Gashebel befindet sich in der Neutralstellung) dann drehen Sie die Gastrimmung nach rechts bis die Räder sich nicht mehr drehen.

Lenkungs Trimmung

- Wenn das Fahrzeug nach rechts zieht (von hinten gesehen), drehen Sie die Trimmung nach links – bis das Fahrzeug geradeaus fährt.
- Wenn das Fahrzeug nach links zieht (von hinten gesehen), drehen Sie die Trimmung nach rechts – bis das Fahrzeug geradeaus fährt.
- Prüfen Sie ob die Schraube des Servosavers richtig angezogen ist

Gas Dual Rate

- Wenn Sie die maximale Geschwindigkeit des Fahrzeugs reduzieren wollen, drehen Sie den Knopf „TH.D/R“ gegen den Uhrzeigersinn.

Lenkungs Dual Rate

- Wenn Sie den maximalen Lenkweg (Radausschlag) reduzieren wollen, drehen Sie den Knopf „ST.D/R“ gegen den Uhrzeigersinn.

FAHR TIPPS

- Schützen Sie den Motor und die Steuerungselektronik gegen Überlastung und beenden Sie die Fahrt, falls Sie einen Crash haben oder der Antriebsstrang auf eine andere Weise schwergängig läuft oder blockiert.
- Wir empfehlen anfangs die Geschwindigkeit zu limitieren – Erhöhen Sie die Geschwindigkeit sobald Sie sich an das Fahrzeug gewöhnt haben und sich sicher fühlen.

SENDER BINDUNG

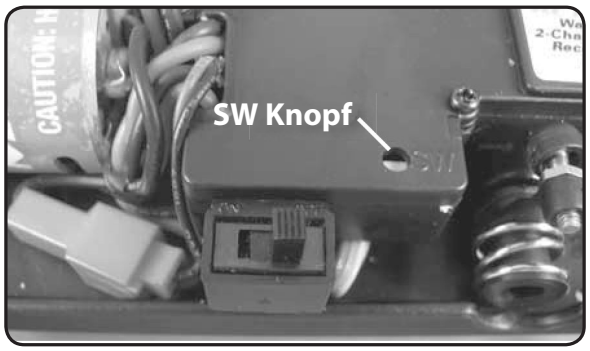

Den Sender mit dem Empfänger verbinden:

a. Schalten Sie zuerst den Sender und danach den Empfänger (Fahrzeug) ein.

b. Drücken Sie einmal den “SW” Knopf an der 2in1 Regler-/ Empfängereinheit. Die Kontrollleuchte sollte nun in einem schnelleren Rhythmus blinken.

c. Sobald die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet ist der Bindungsprozess abgeschlossen.

WARTUNGS- UND BAUANLEITUNG

HILFREICHE TIPPS

- Legen Sie ein Handtuch auf ihre Arbeitsfläche, dann verlieren Sie keine Schrauben oder andere Kleinteile.
- Reihen Sie die Teile so auf, wie Sie sie aus dem Fahrzeug ausbauen – dies erleichtert den Wiederzusammenbau.
- Vermeiden Sie den Betrieb bei extrem kalter Witterung. Die Kunststoffteile können spröde werden und leichter brechen.

WARTUNG

Vor jeder Benutzung

- **Wichtig:** Prüfen Sie, ob alle Schrauben richtig angezogen sind. Prüfen Sie, ob die Schraube des Servosavers richtig angezogen ist, damit ihr Dromida Fahrzeug richtig lenkt.
- Bitte überprüfen Sie vor jedem Einsatz, ob ihr Fernsteuerungssystem fehlerfrei arbeitet (Reichweitentest). Prüfen Sie, ob die eingesetzten Batterien im Sender voll sind.
- Prüfen Sie, ob alle Antriebsteile leichtgängig arbeiten (wie beim Neufahrzeug). Tauschen Sie gegebenenfalls verschlissene Teile aus.
- Schalten Sie den Sender ein und prüfen Sie ob die Lenkung und das Lenkservo leichtgängig arbeiten..
- Prüfen Sie, ob Teile am Fahrzeug gebrochen oder beschädigt sind und ersetzen Sie gegebenenfalls defekte Teile bevor Sie das Fahrzeug benutzen. Ein Betrieb des Fahrzeuges mit defekten Teilen kann weitere Fahrzeugkomponenten beschädigen.
- Prüfen sie bitte ob alle Kabel und Stecker richtig verbunden sind.

Nach jeder Fahrt

- Befreien sie bitte alle beweglichen Teile und das Chassis von Schmutz.
- Prüfen sie das Fahrzeug bitte vor jeder Fahrt auf Beschädigungen und ersetzten sie defekte Teile.
- Trennen Sie bitte, nach jeder Fahrt, den Akku von der Regler/Empfängereinheit und nehmen sie den Akku aus dem Fahrzeug.

Regelmäßige Fahrzeugkontrolle

- Die Kugellager müssen regelmäßig von Schmutz gereinigt werden und sollen sich immer leicht drehen.
- Prüfen sie bitte die Öldruckdämpfer auf eine ordnungsgemäße Funktion.
- Prüfen sie bitte die Reifen und deren Verklebung mit der Felge (evtl. mit Sekundenkleber nachkleben).

SCHRAUBEN UND LAGER

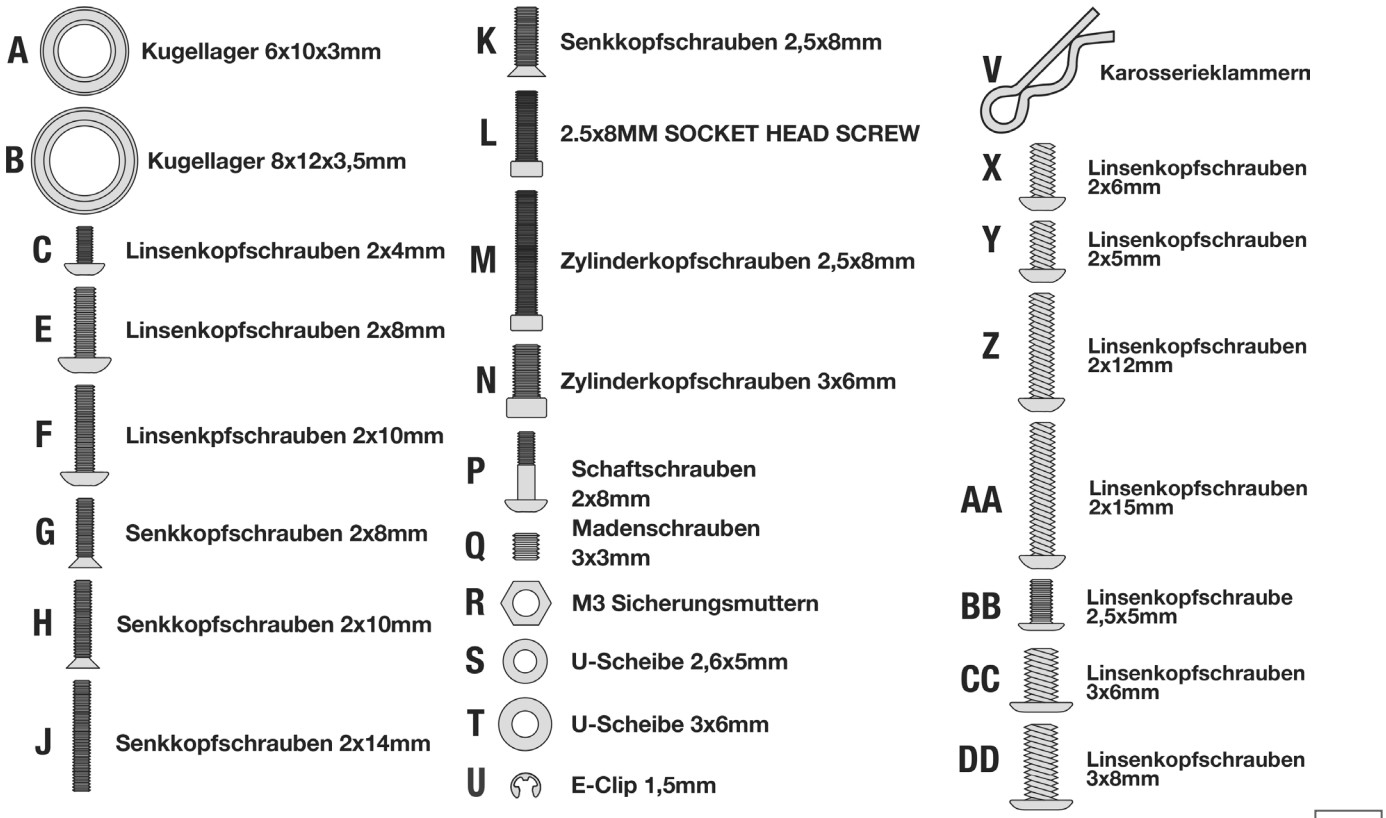

1. DIFFERENTIALMONTAGE

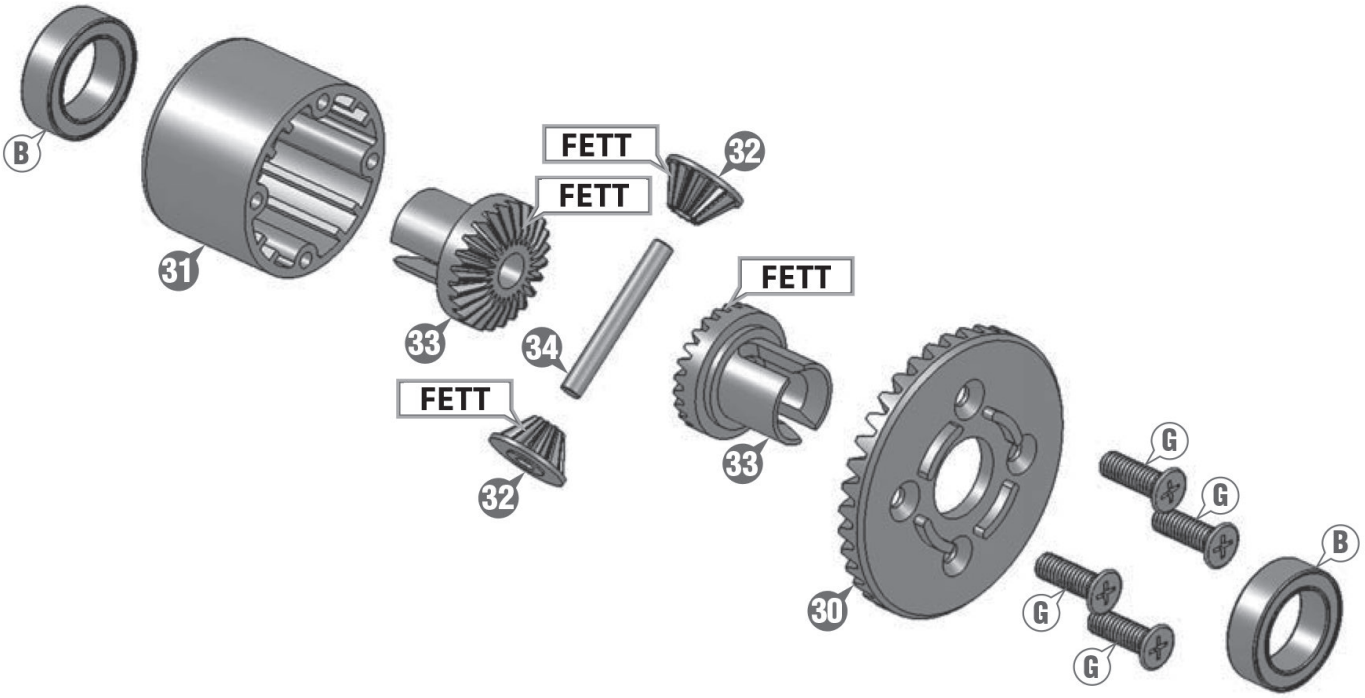

2. GETRIEBEMONTAGE

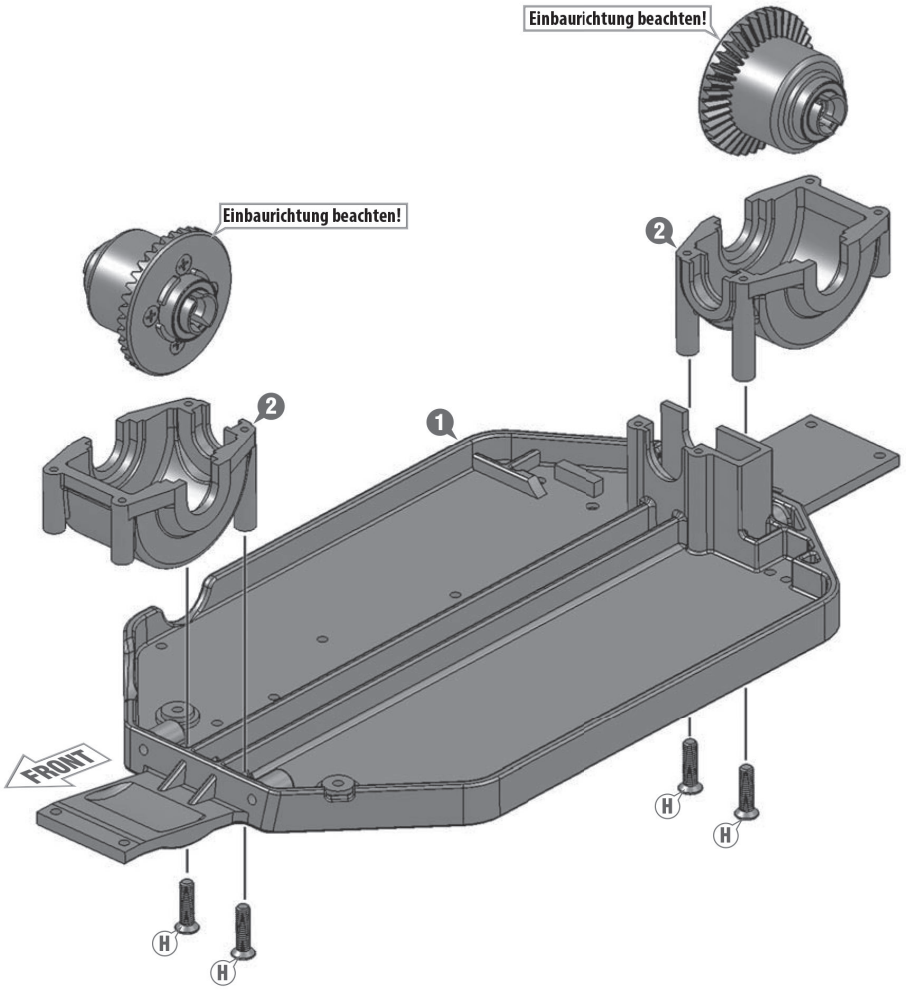

3. LENKUNGSMONTAGE

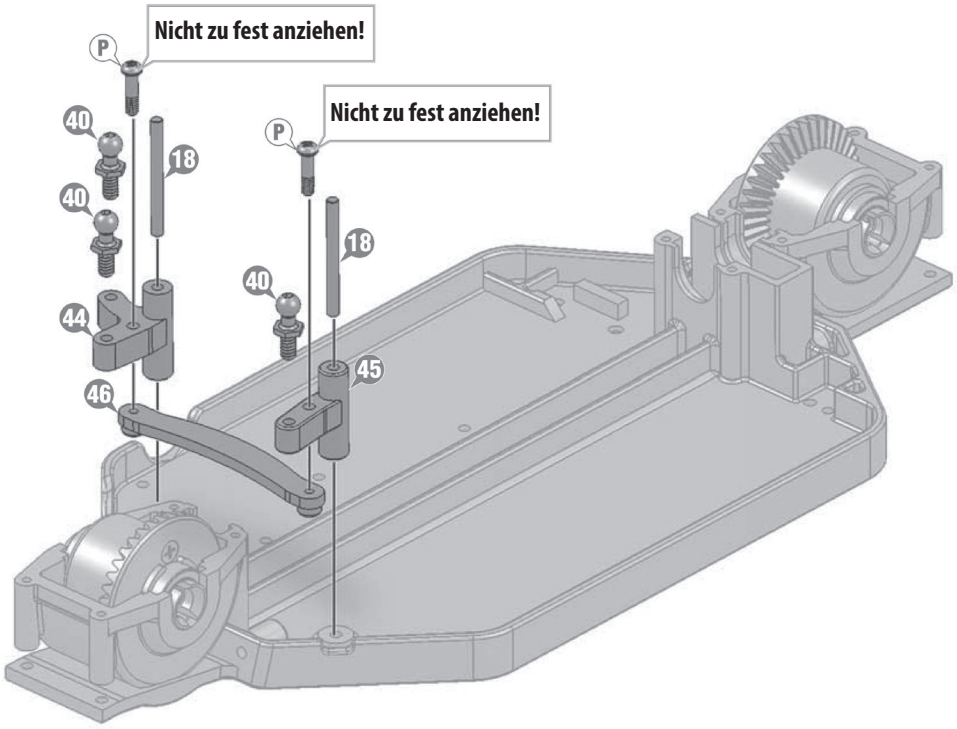

4. KARDANWELLE, MITTE

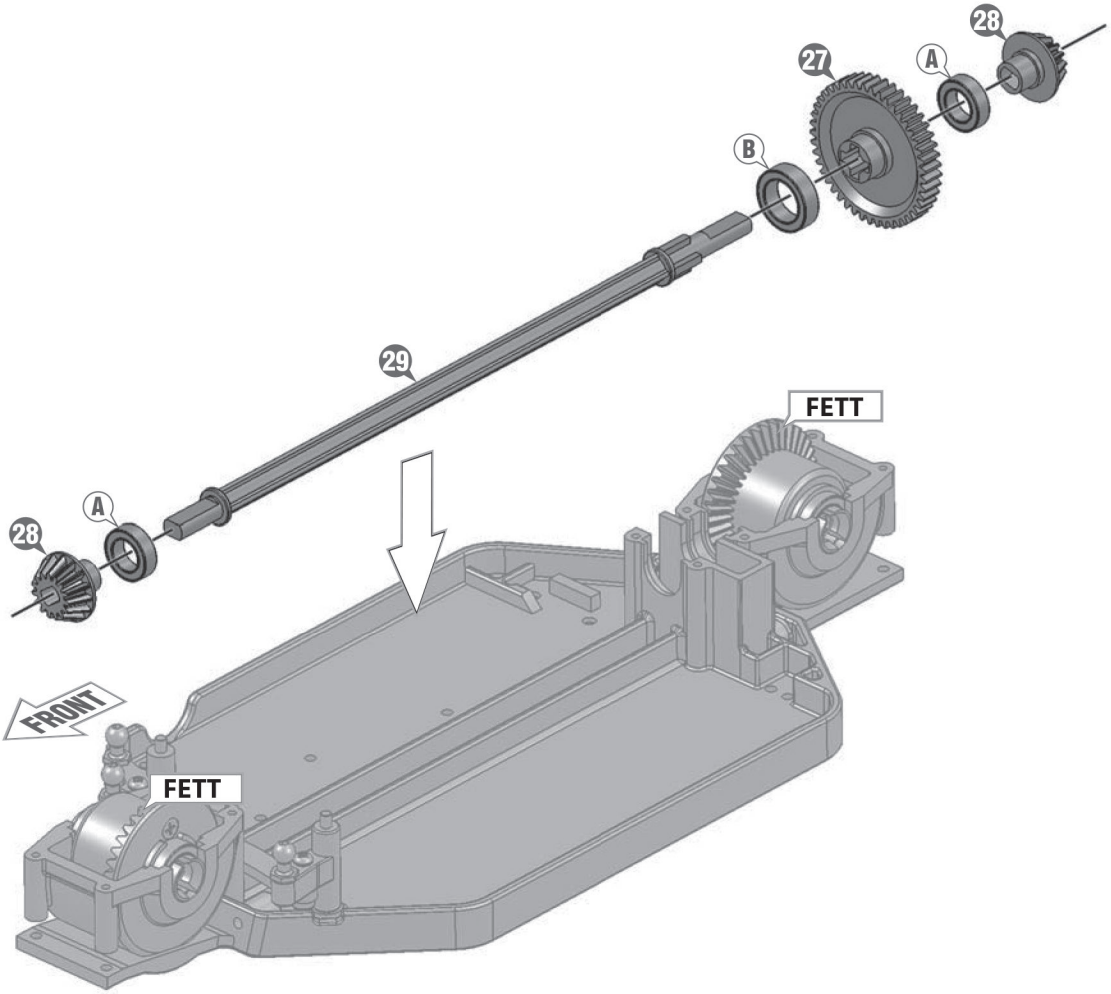

5. DÄMPFERBRÜCKENMONTAGE

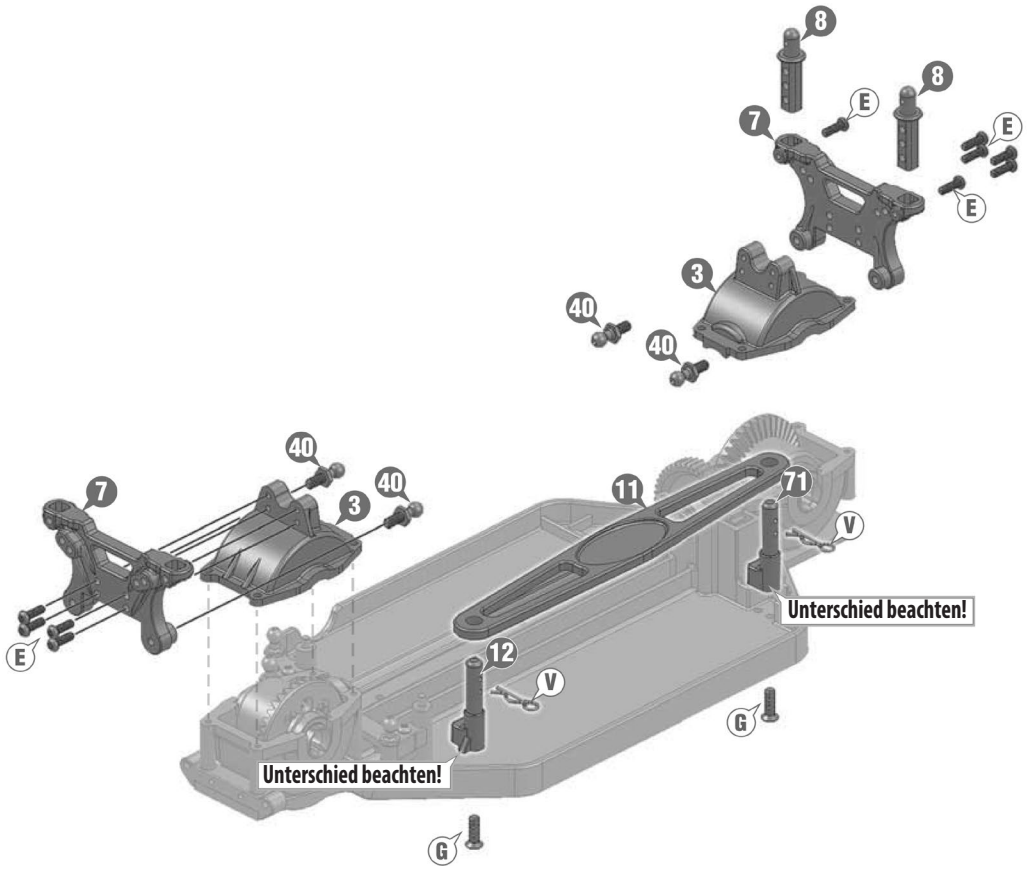

6. MOTORMONTAGE

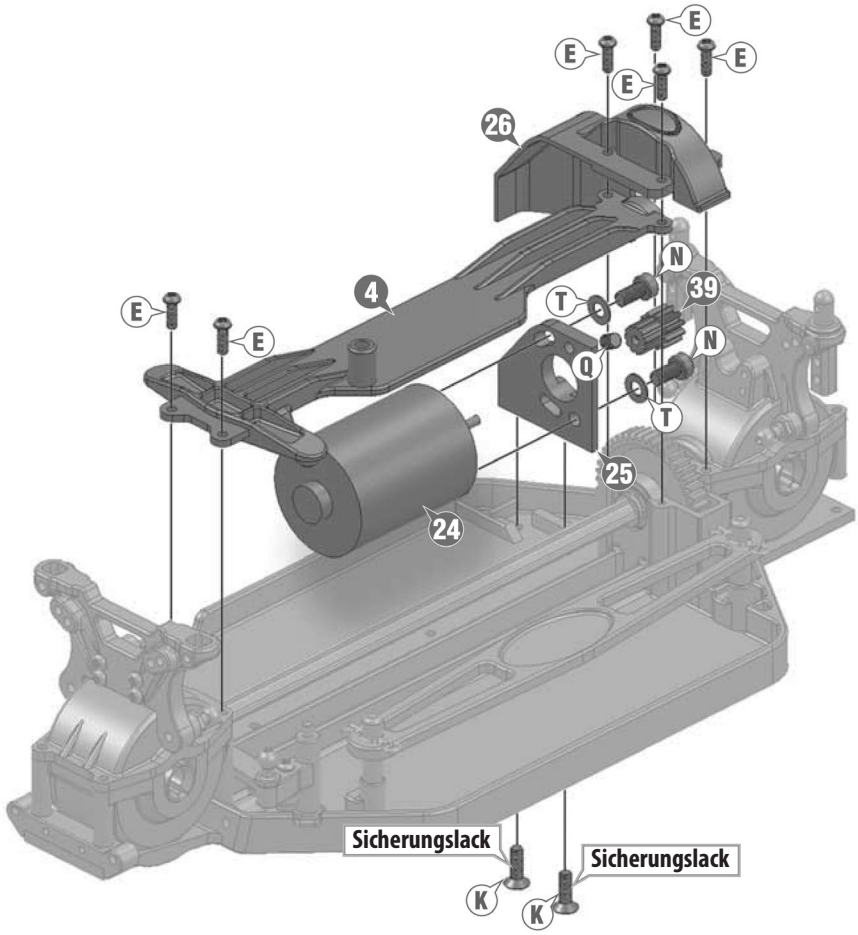

7. VORDERACHSMONTAGE

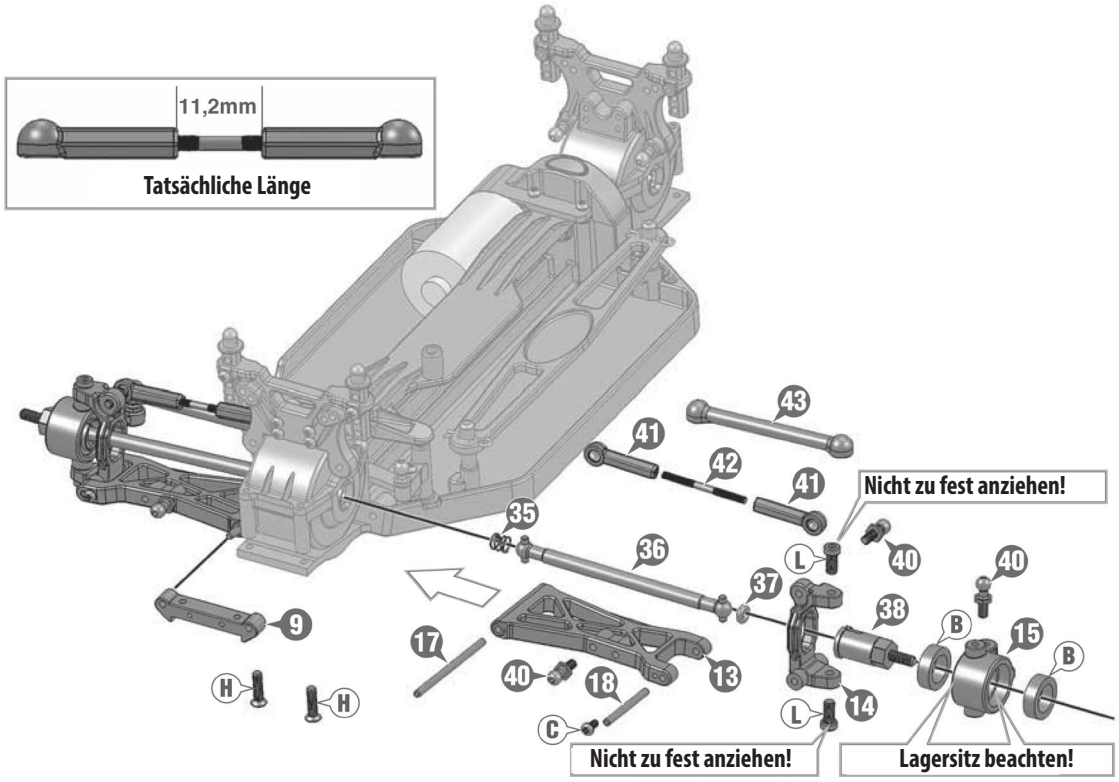

8. HINTERACHSMONTAGE

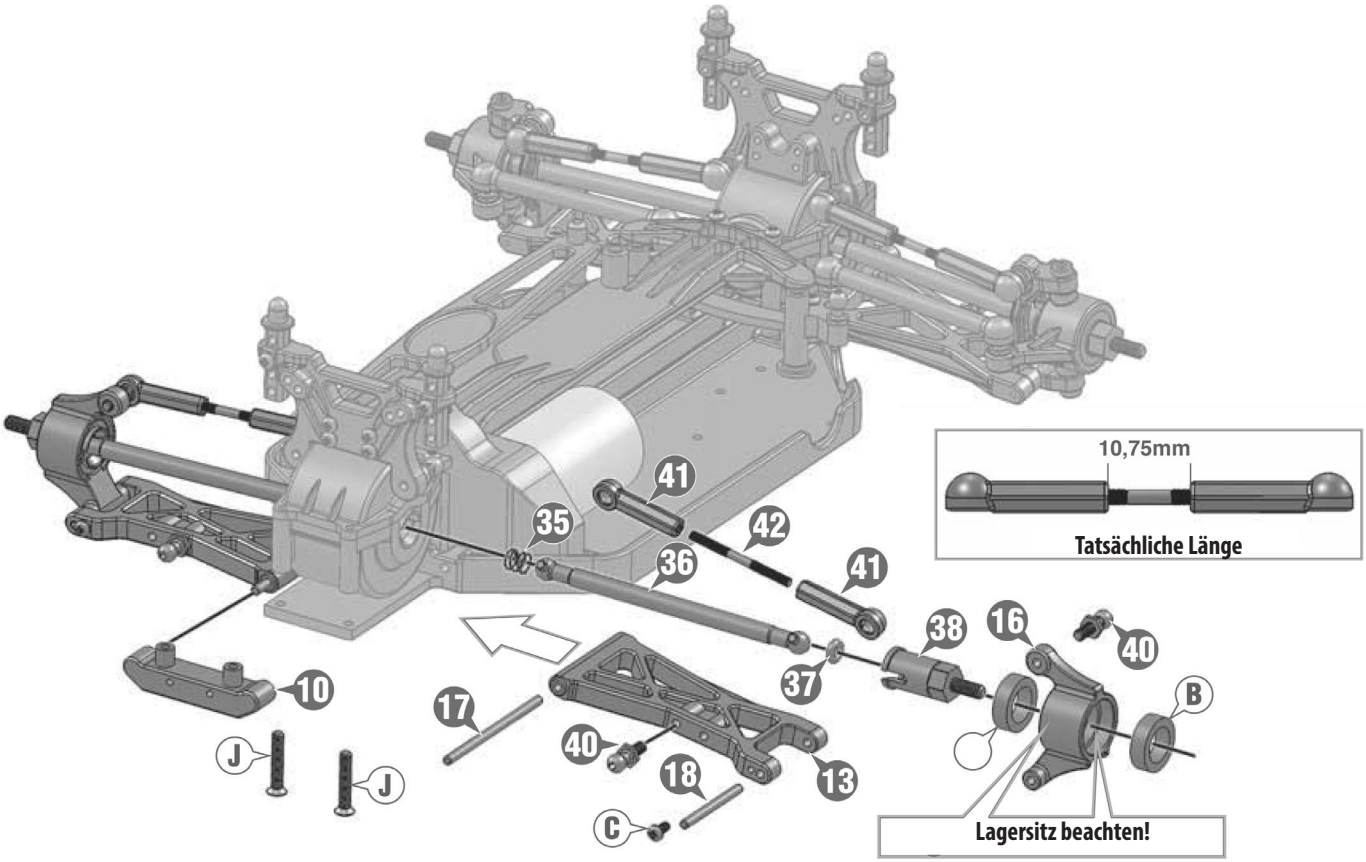

9. ELEKTRONIKMONTAGE

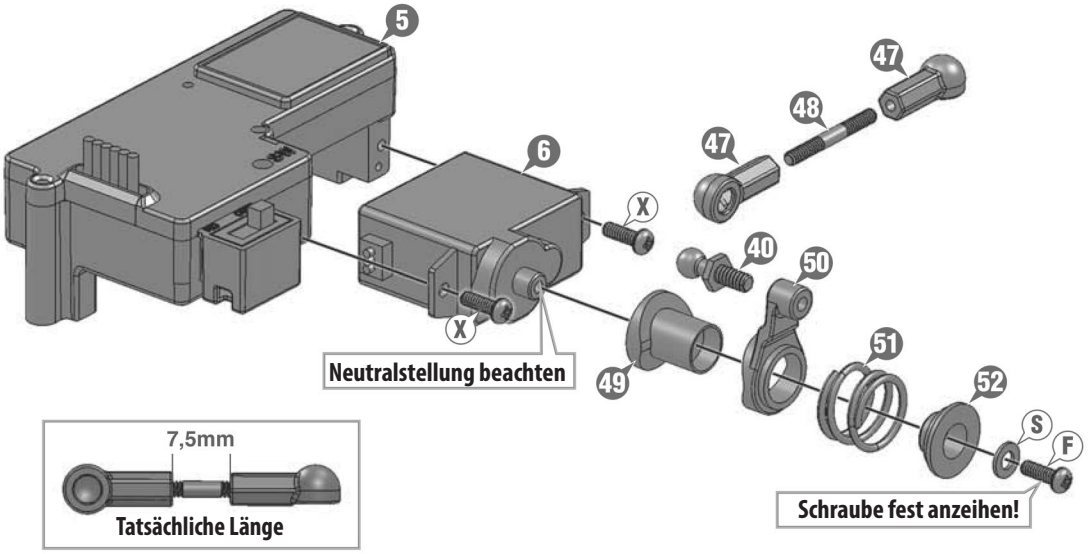

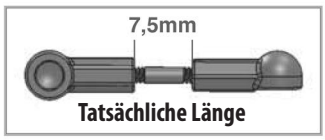

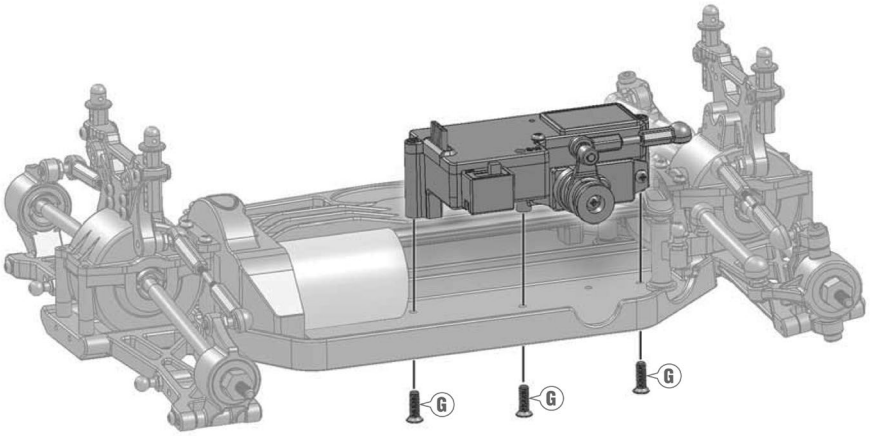

10. DÄMPFERMONTAGE

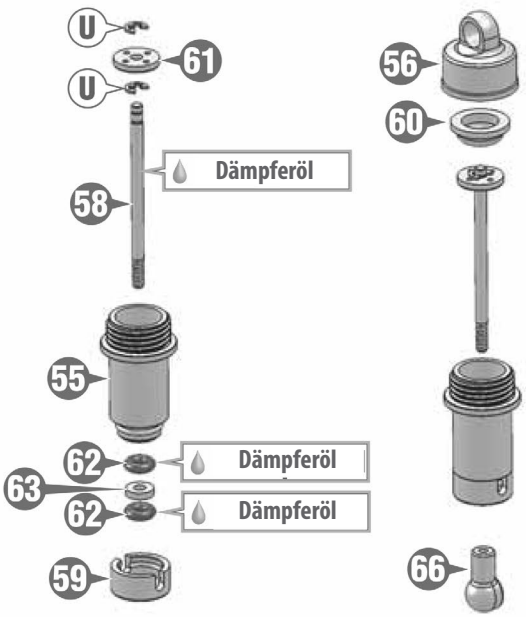

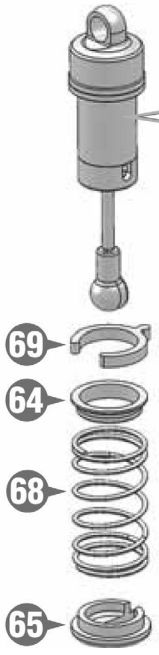

Dämpferöl



1. Gehäuse bis zum Rand mit Silikonöl 350cps befüllen

2. Kolbenplatte langsam hoch und runter bewegen – warten, bis die Luftblasen verschwunden sind.

3. Dämpferkappe langsam aufschrauben, damit die restliche Luft entweichen kann.

11. MONTAGE HINTERE DÄMPFER

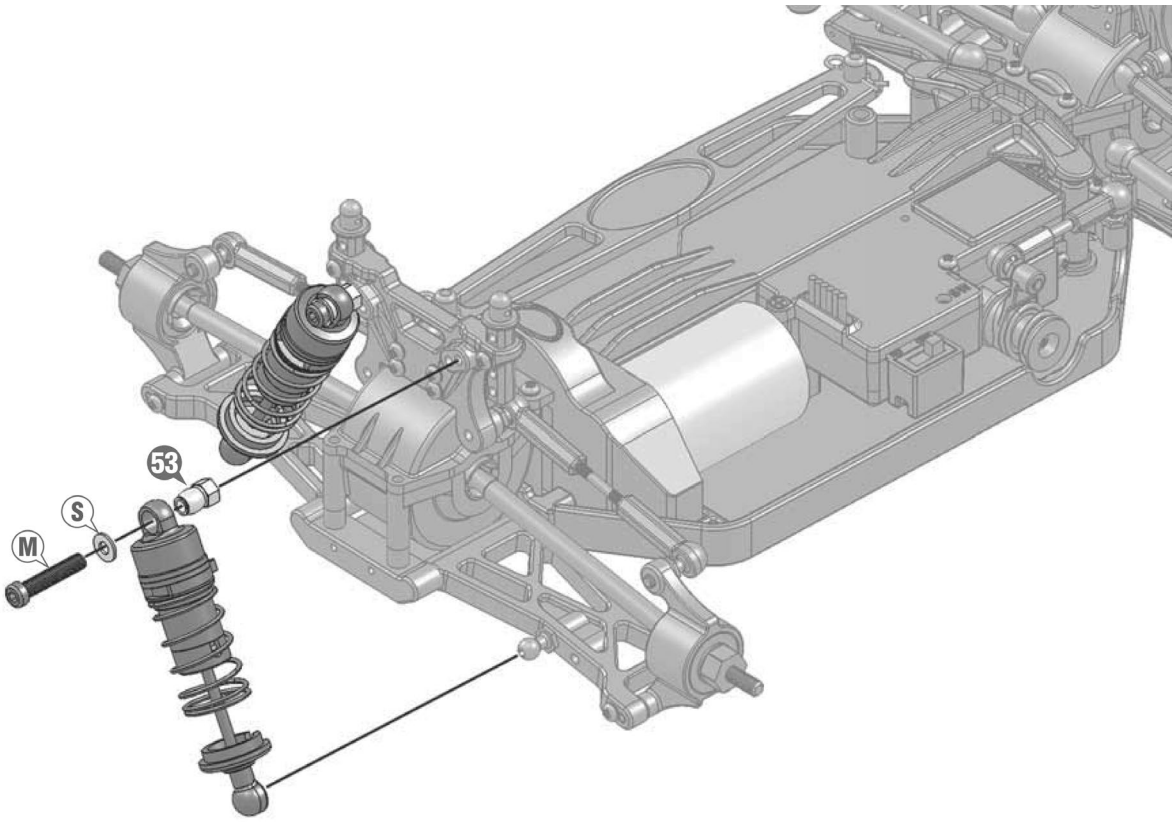

12. MONTAGE VORDERE DÄMPFER

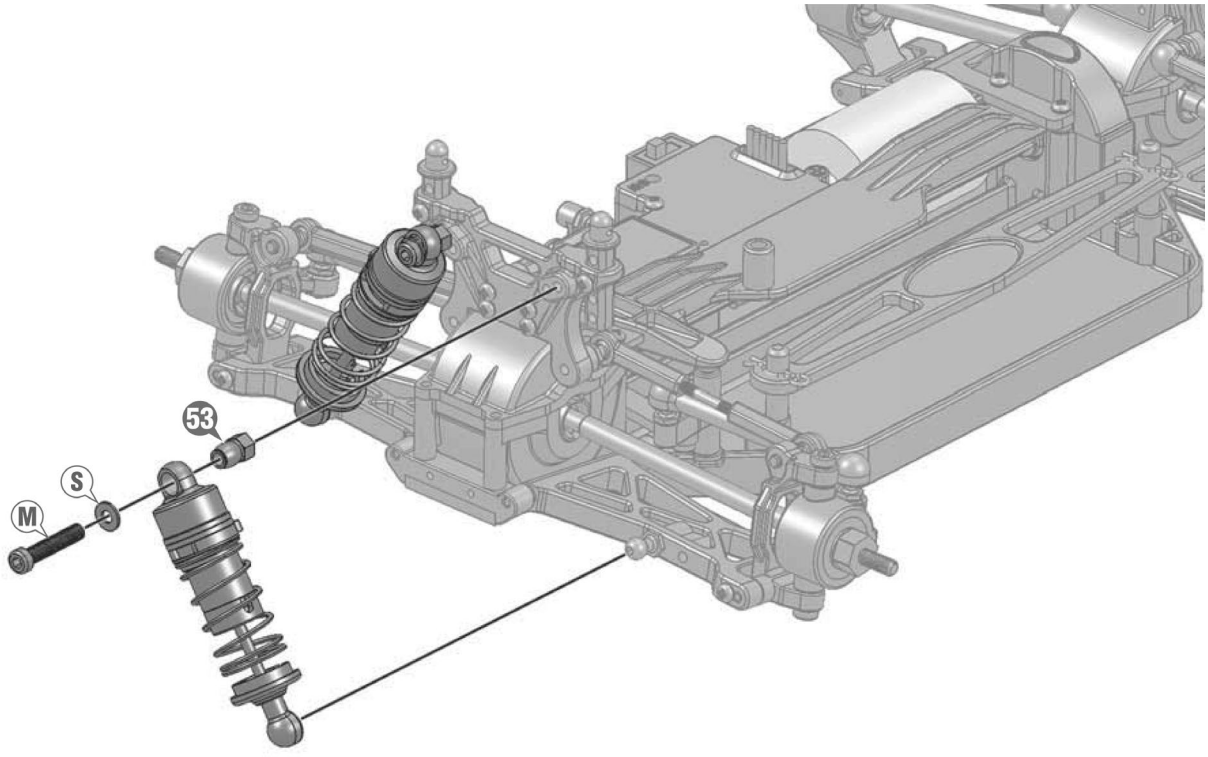

13. MONTAGE HINTERER RAMMER

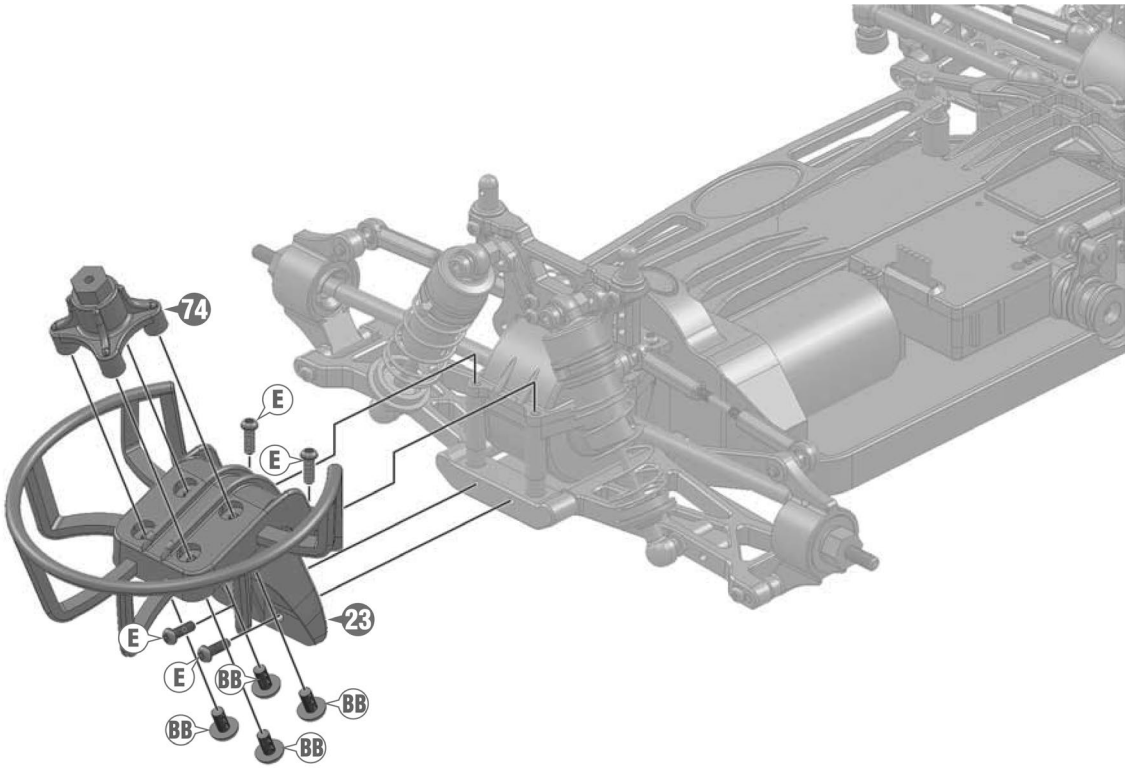

14. MONTAGE FRONTRAMMER

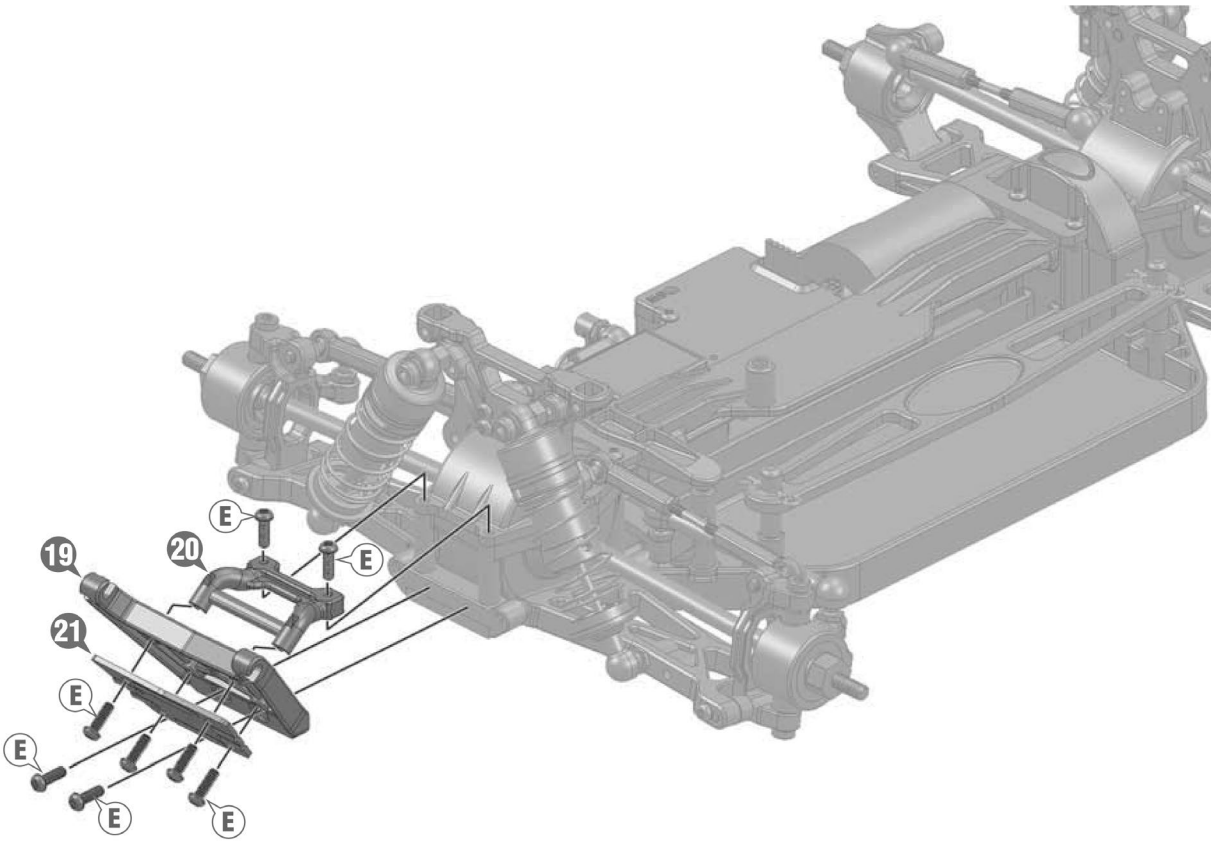

15. MONTAGE ÜBERROLLKÄFIG

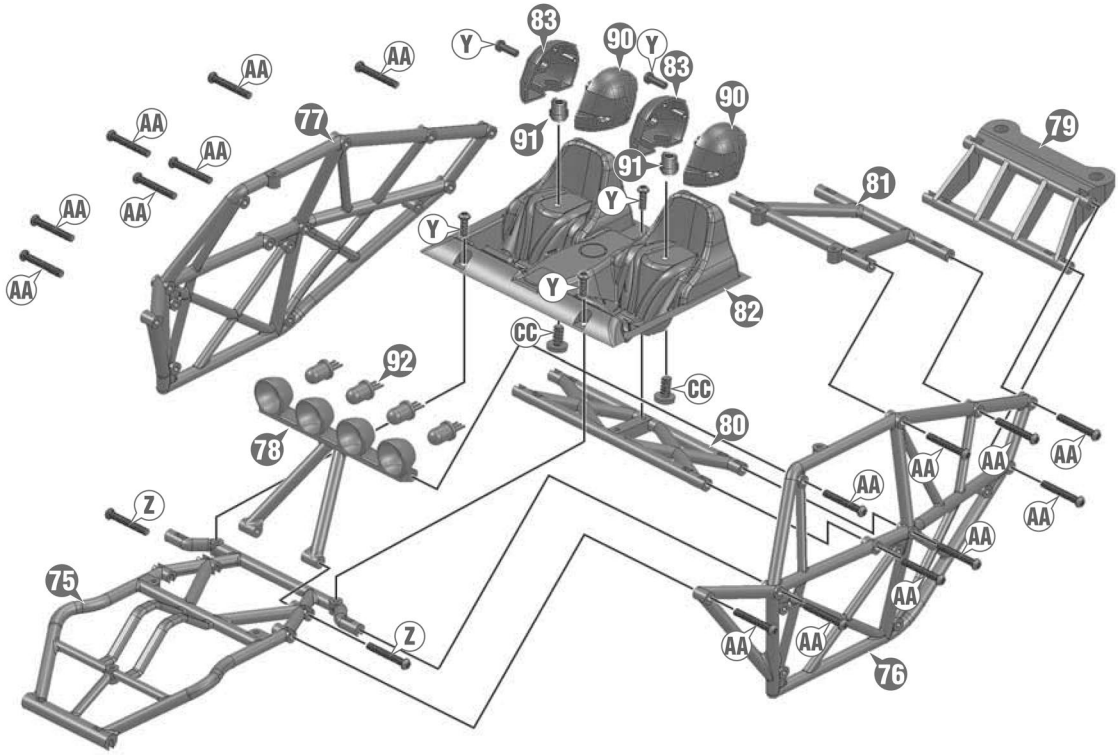
83
Y
90
Y
83
90
91
91
Y
Y
77
79
81
AA
AA
AA

17. RADMONTAGE

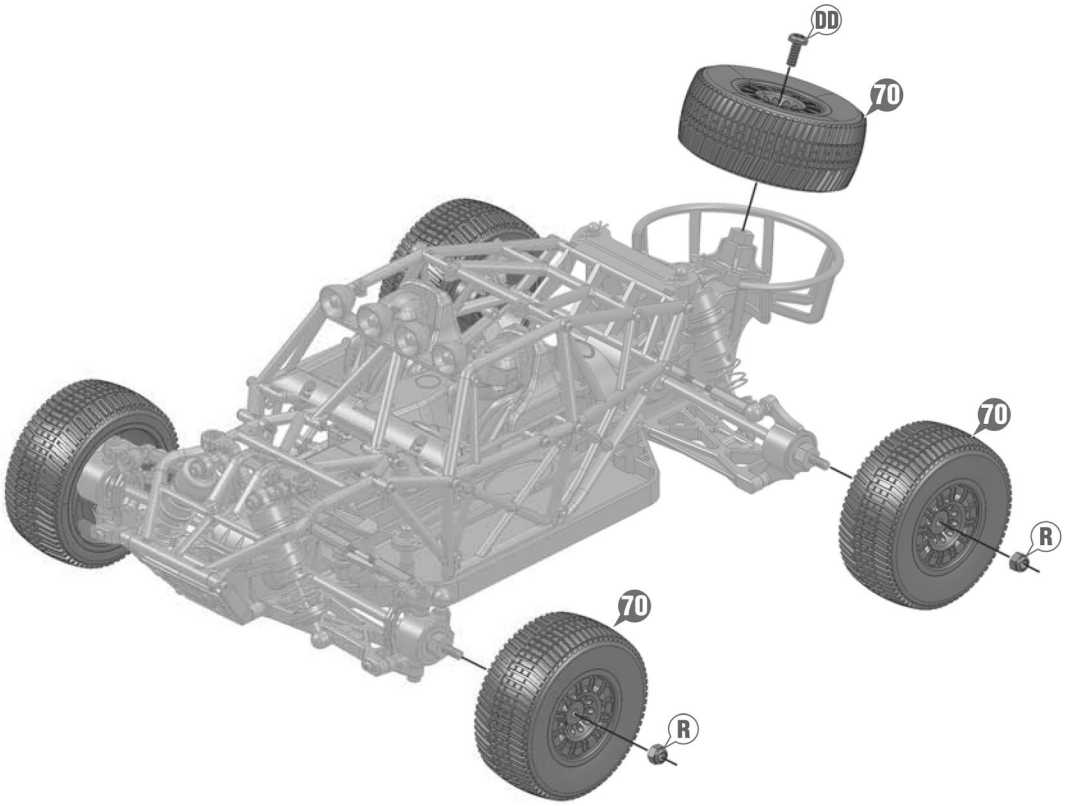

18. MONTAGE SEITLICHE KAROSSERIETEILE

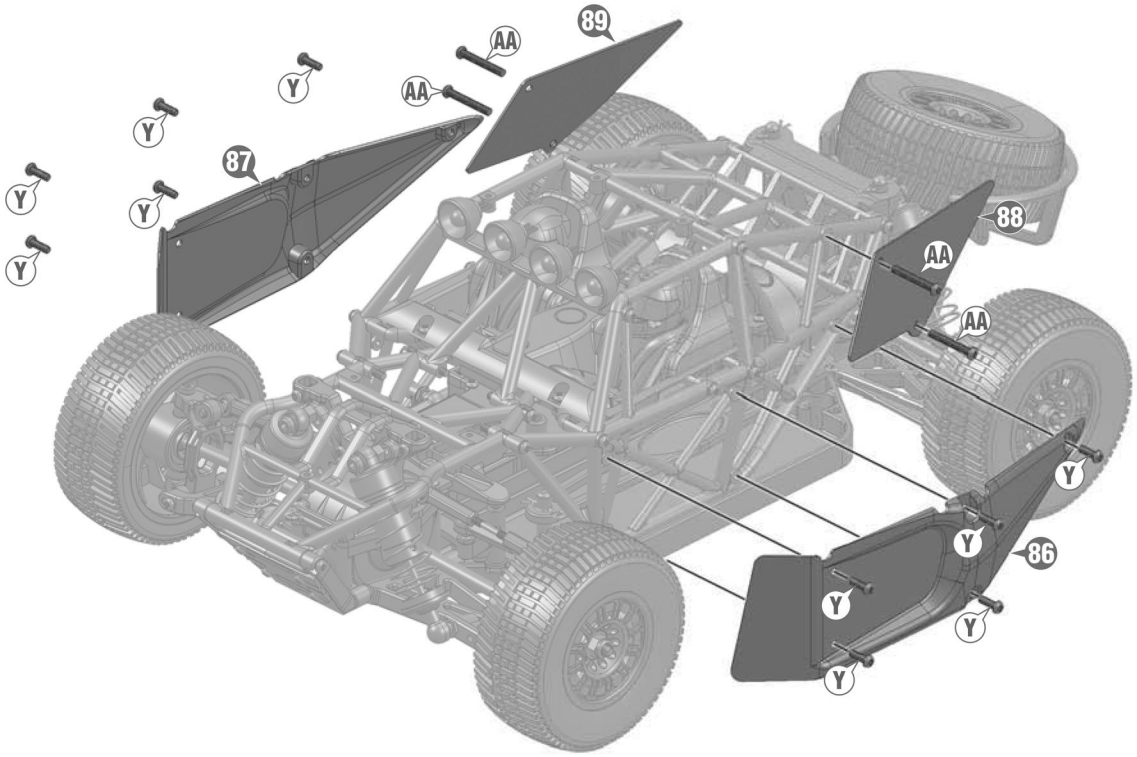

19. MONTAGE OBERE KAROSSERIETEILE

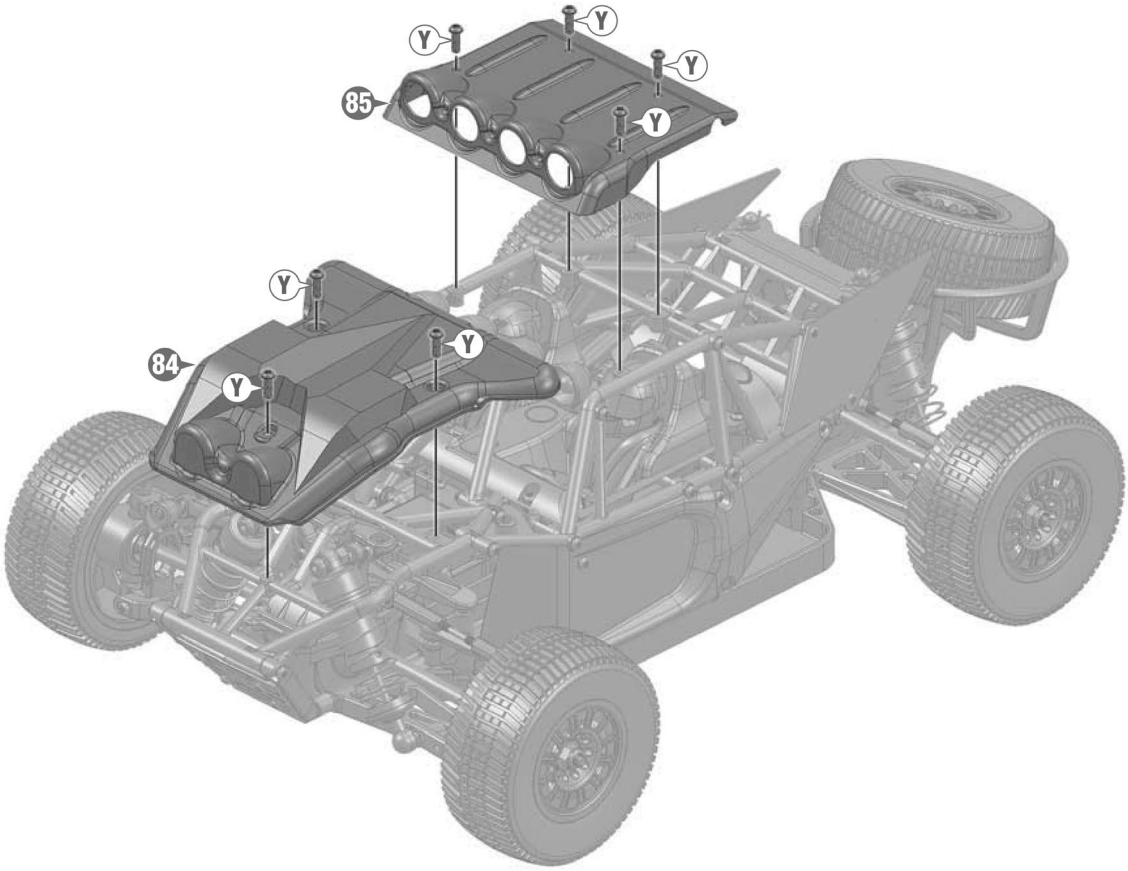

FAHRZEUG EINSTELLUNG

Fahrzeughöhe

Die Fahrzeughöhe verändern sie mit den beiliegenden Dämpferclipsen. Auf glatten Strecken können sie das Fahrzeug tiefer fahren, auf unebenen Strecken ist in der Regel mehr Bodenfreiheit nötig.

Motorritzel

Der Dromida DB4.18 wird mit einem 12 Zähne Motorritzel ausgeliefert. Wenn sie ein Motorritzel mit mehr Zähnen verwenden erhöhen sie die Höchstgeschwindigkeit, verringern aber die Beschleunigung. Zu lange Getriebe-Untersetzungen (größeres Motorritzel) führen zu einer Überhitzung von Motor und Fahrregler. Verwenden sie im schweren Gelände eine kürzere Untersetzung (kleineres Motorritzel).

Radsturz

Der Radsturz bezeichnet den Winkel um den das Rad, im Verhältnis zum Untergrund, geneigt ist. Bei Modellfahrzeugen werden negative Radstürze zwischen 0° und -3° verwendet. Ein höherer negativer Radsturz erhöht die Reifenauflagefläche bei einer Kurvendurchfahrt und erhöht dadurch den Seitenhalt, dabei wird aber die Traktion bei der Geradeausfahrt verringert. Achten sie darauf, dass das Fahrzeug links und rechts den gleichen Radsturz hat, Vorder- und Hinterachse dürfen einen unterschiedlichen Radsturz haben.

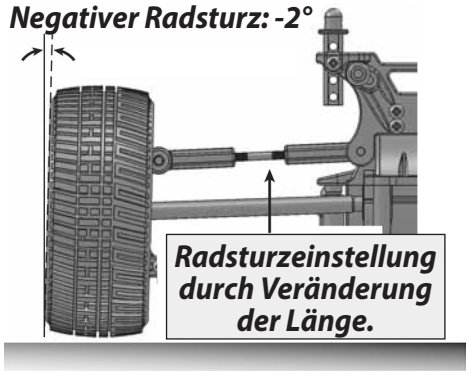

Dämpferfedern

Für eine sehr unebene oder rutschige Strecke werden weiche Federn verwendet, für flache oder sehr griffige Strecken werden harte Federn verwendet.

Vordere Dämpferposition

Dämpferbefestigung (A): Schnelleres Ansprechverhalten der Lenkung aber weniger Traktion.

Dämpferbefestigung (B): Langsameres Ansprechverhalten der Lenkung, mehr Traktion, progressivere Dämpfung, auf groben und unebenen Strecken leichter zu fahren.

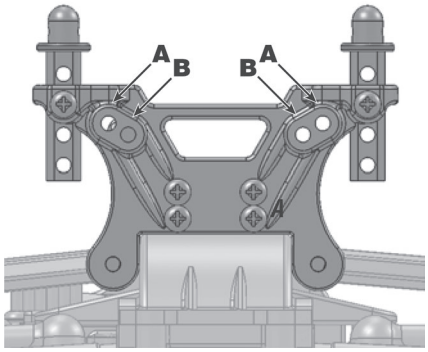

Hintere Dämpferposition

Dämpferbefestigung (A): Schnellers Ansprechverhalten der Lenkung aber weniger Traktion der Hinterachse. Dämpferbefestigung (B): Langsameres Ansprechverhalten der Lenkung, mehr Traktion, progressivere Dämpfung, auf groben und unebenen Strecken leichter zu fahren.

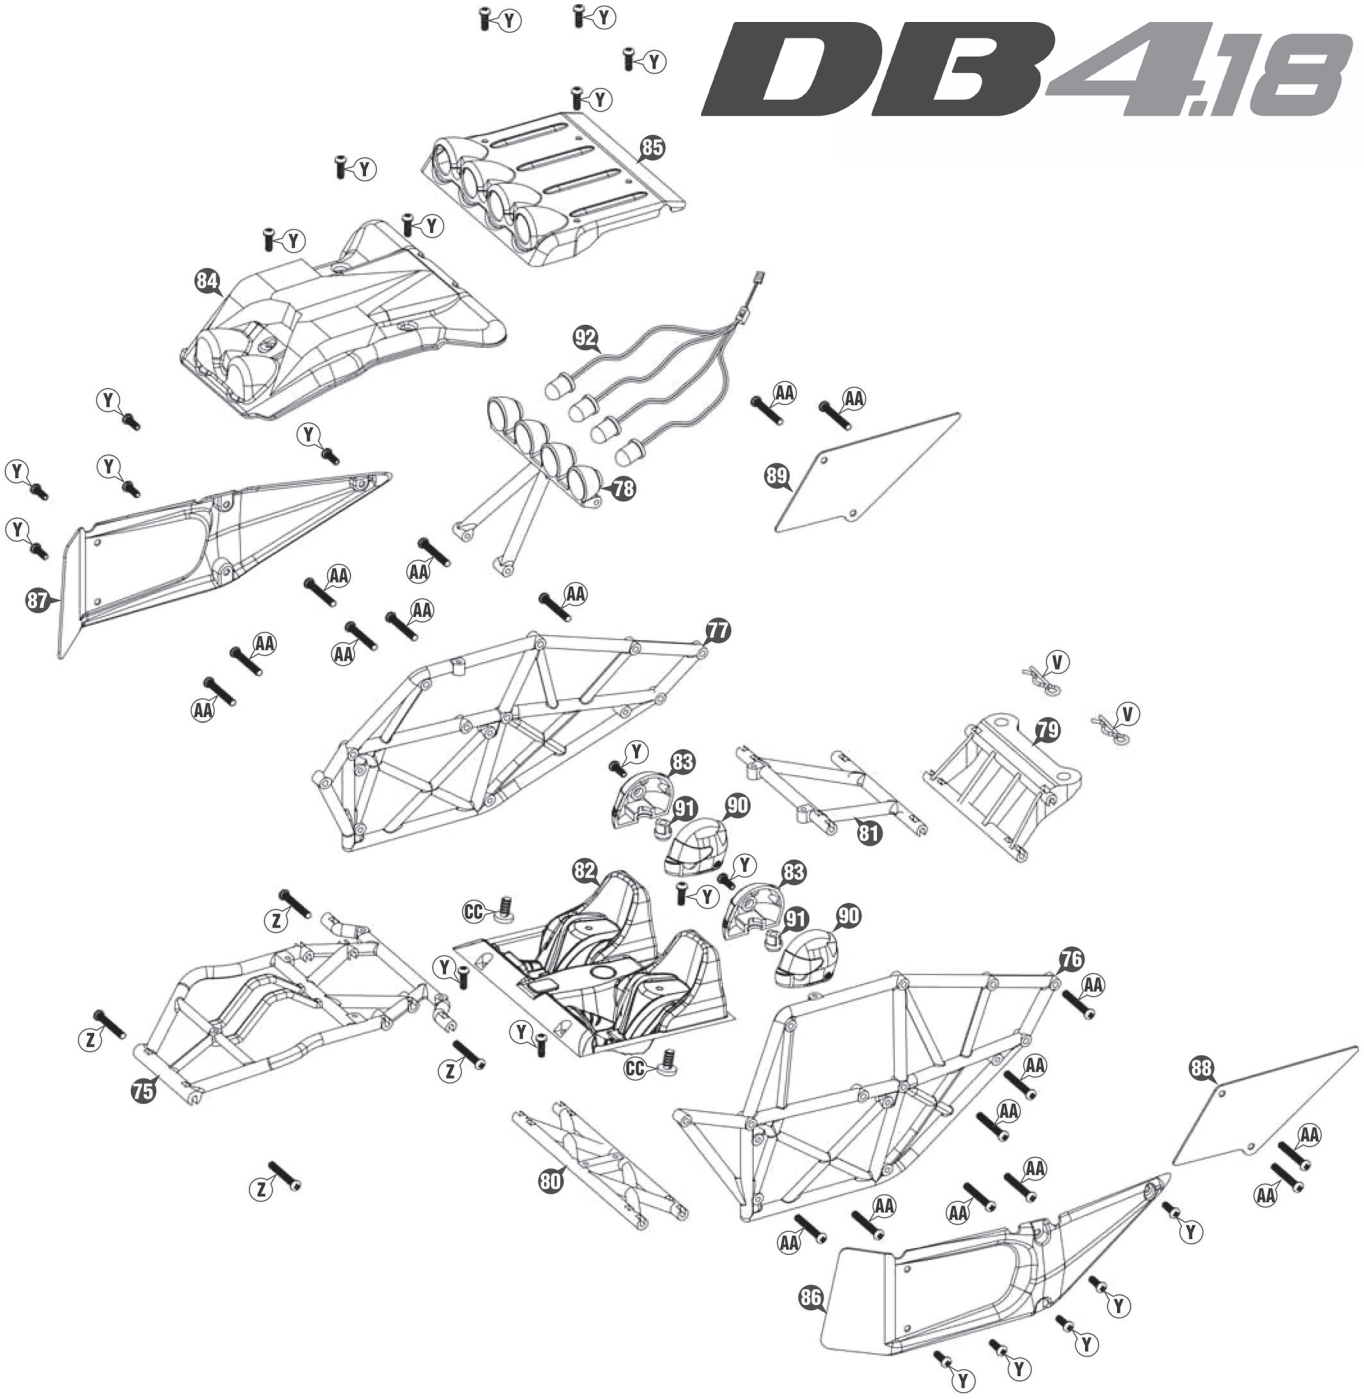

DB4.18

DB4.18™

Ersatzteilliste

Karosserieklammern (10)

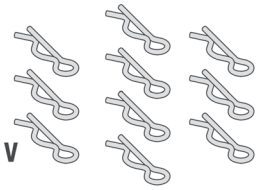

DIDC1000

M3 Sicherungsmuttern (6)



DIDC1001

Differential Kegelräder Set

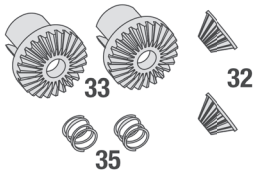

DIDC1002

Differential Tellerrad 38Z. + Kegelrad 15Z.

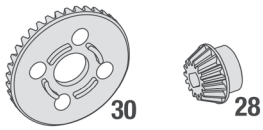

Gx4

DIDC1003

Differentialgehäuse

DIDC1004

Hauptzaghnrad 45Z.

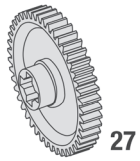

DIDC1005

Getriebegehäuse

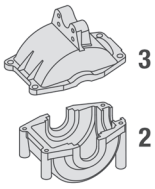

Ex4

Jx2

Hx4

DIDC1006

Kardanwelle, mitte



DIDC1007

Radachsen (4)

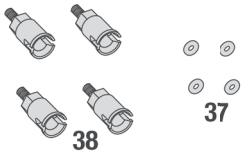

DIDC1008

Kardanknochen (4)

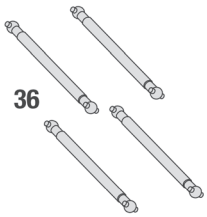

DIDC1009

Lenkung Kunststoffteile Set

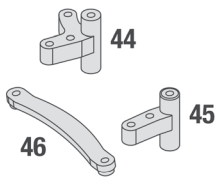

40x3

Px2

DIDC1010

Servo Saver Set

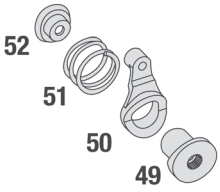

Fx1

Sx1

DIDC1011

Lenkhebelträger, vorne (2)

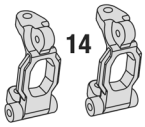

40x2

Lx4

DIDC1012

Lenkhebel, vorne (2)



40x2

Lx4

DIDC1013

Radträger, hinten (2)



40x2

DIDC1014

Dämpfer, lang (2)

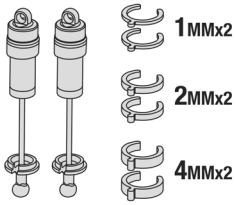

DIDC1016

Querlenker, unten (2)

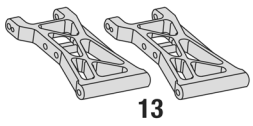

Cx2

DIDC1018

Chassisplatte, oben

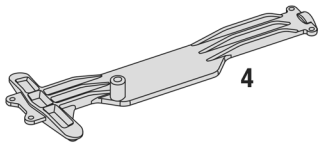

Ex6

DIDC1021

Querlenkerhalter (2)

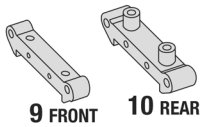

Jx2

Hx2

DIDC1024

Akkuhaltestrebe



Vx2

DIDC1026

Abdeckung, Hauptzahnrad

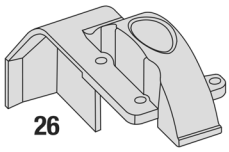

Ex4

DIDC1027

Chassisplatte, unten

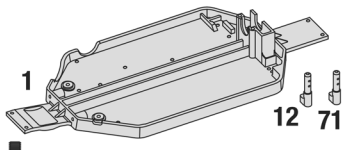

Gx2

Vx2

DIDC1028

Dämpferbefestigung (4)



Mx4

DIDC1029

Motor (370er)

Tx2

Nx2

DIDC1030

Motorhalter, Alu

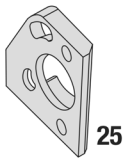

Kx2

DIDC1031

Motorritzel 12Z.

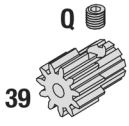

DIDC1032

NiMh Akku 7,2V 1300mAh

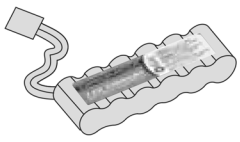

DIDC1033

Kugelköpfe (8)



DIDC1034

Querlenkerachsen, innen 2x36,5mm (4)

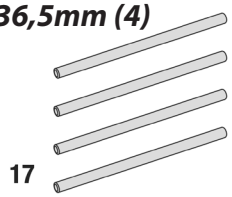

DIDC1035

Querlenkerachsen, aussen 2x22mm (4)

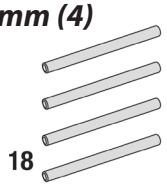

DIDC1036

Differentialachsen 2x16,5mm (2)

DIDC1037

Dämpferfeder, lang, hart, orange (2)

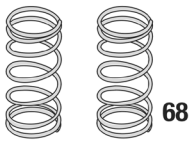

DIDC1040

Querlenker, oben + Lenkgestänge Set (7)

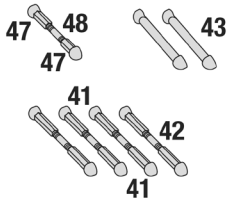

DIDC1042

Dämpferbrücke + Karosseriehalter SC/ DT4.18

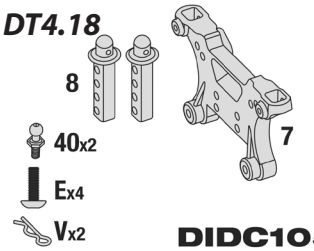

DIDC1054

Kompletträder SC4.18 (2)

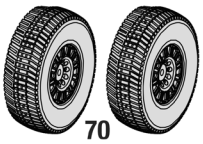

DIDC1056

Differential, komplett (incl. Kugellager)

DIDC1061

Distanzring/Feder Antrieb (4)



DIDC1062

Akkuhaltepfosten, Set



DIDC1063

Antennenröhrchen mit Kappe (3)

DIDC1064

Dämpfer Kolbenstangen MT/SC/DB/DT4.18 (4)

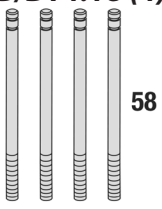

DIDC1066

Kugellager 6x10x3 (2)



DIDC1070

Kugellager 8x12x3.5 (2)



DIDC1071

Ersatzradhalterung DB4.18

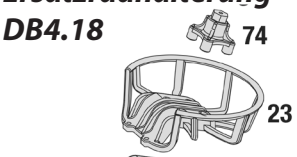

Ex2
BBx4
DDx1

DIDC1072

Überrollkäfig DB4.18

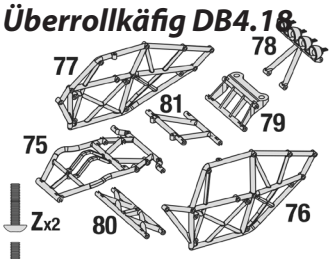

Zx2
AAx12

DIDC1073

Nummertafeln, hinten

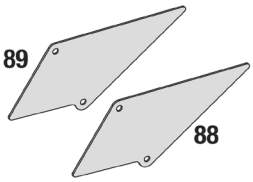

AAx4

DIDC1074

Frontrammer Set DB4.18

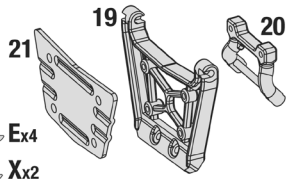

Ex4
Xx2
AAx2

DIDC1075

LED Beleuchtung DB4.18 (4)

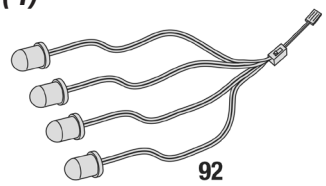

DIDC1076

Karosserieteile Set (Gelb/Grau)

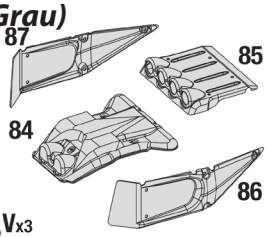

Vx3
Yx17

DIDC1077

Cockpit + Helm Set

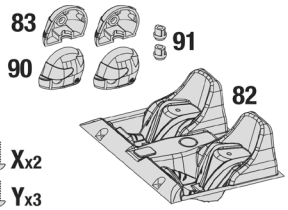

Xx2
Yx3
CCx2

DIDC1078

D100 Sender 2.4GHz

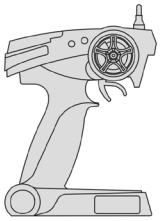

DIDJ1000

Dromida S100 Servo



Xx2

DIDM1001

Dromida RE18v2 2-in-1 Empfänger/ESC

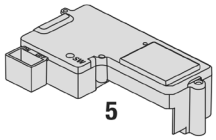

DIDM1003

Ladegerät EU 220V

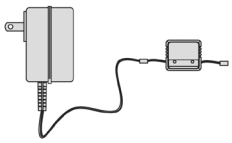

DIDP1000

Ladegerät Überwachungs-Monitor (Delta/Peak)

DIDP1001

Diese Ersatzteilliste zeigt die Bauplan-Nr., Artikelbezeichnung und die Artikelnummer. Wenn mehrere Artikelnummern aufgeführt sind, ist dieses Teil in diesem Ersatzteilsets enthalten.

#	VERFÜGBAR IN ART.-NR.	BEZEICHNUNG
1	DIDC1028	Chassisplatte, unten
2	DIDC1006	Getriebegehäuse, unten
3	DIDC1006	Getriebegehäuse, oben
4	DIDC1021	Chassisplatte, oben
5	DIDM1003	RE-18 Empfänger/Regler Einheit
6	DIDM1001	D-S-100 Servo
7	DIDC1054	Dämpferbrücke
8	DIDC1054	Karosseriehalter
9	DIDC1024	Querlenkerhalter, vorne
10	DIDC1024	Querlenkerhalter, hinten
11	DIDC1026	Battery Hold Down
12	DIDC1028, DIDC1063	Akkuhaltepfosten
13	DIDC1018	Querlenker, unten
14	DIDC1012	Lenkhebelträger
15	DIDC1013	Lenkhebel, vorne
16	DIDC1014	Radträger, hinten
17	DIDC1035	Querlenkerachsen, innen
18	DIDC1036	Querlenkerachsen, aussen
19	DIDC1075	Frontrammer DB418
20	DIDC1075	Frontrammer DB418
21	DIDC1075	Frontrammer DB418
22	DIDC1072	Ersatzradhalter
23	DIDC1072	Ersatzradhalter
24	DIDC1030	Motor (370er)
25	DIDC1031	Motorhalter
26	DIDC1027	Abdeckung, Hauptzahnrad
27	DIDC1005	Hauptzahnrad 45Z
28	DIDC1003	Differential Kegelrad 15Z
29	DIDC1007	Kardanwelle, mitte
30	DIDC1003, DIDC1061	Differential Tellerrad 38Z
31	DIDC1004, DIDC1061	Differentialgehäuse
32	DIDC1002, DIDC1061	Differential Kegelräder
33	DIDC1002, DIDC1061	Differential Kegelräder
34	DIDC1037, DIDC1061	Differentialachsen
35	DIDC1002, DIDC1062	Feder Kardanknochen
36	DIDC1009	Kardanknochen
37	DIDC1008, DIDC1062	O-Ring 2x5mm
38	DIDC1008	Radachsen
39	DIDC1032	Motorritzel 12Z Mod 06
40	DIDC1034	Kugelköpfe
41	DIDC1042	Kugelpfannen
42	DIDC1042	Querlenker, oben
43	DIDC1042	Lenkgestänge
44	DIDC1010	Lenkung Kunststoffteile
45	DIDC1010	Lenkung Kunststoffteile
46	DIDC1010	Lenkung Kunststoffteile
47	DIDC1042	Kugelpfannen
48	DIDC1042	Lenkgestänge
49	DIDC1011	Servo Saver Aufnahme
50	DIDC1011	Servo Saver Arm
51	DIDC1011	Servo Saver Feder
52	DIDC1011	Servo Saver Kappe
53	DIDC1029	Dämpferbefestigung, oben
55	DIDC1016	Dämpfergehäuse
56	DIDC1016	Dämpferkappen
58	DIDC1066, DIDC1016	Dämpferkolbenstangen
59	DIDC1016	Dämpferkappe, unten
60	DIDC1016	Dämpfermembran
61	DIDC1016	Dämpferkolben
62	DIDC1016	Dämpfer O-Ring
63	DIDC1016	Dämpfer Distanzscheibe
64	DIDC1016	Dämpfer Federführung, oben
65	DIDC1016	Dämpfer Federführung, unten
66	DIDC1016	Dämpfer Kugelpfanne
68	DIDC1040	Dämpferfeder, lang, hart/orange
69	DIDC1016	Dämpfer Vorspannscheiben
69	DIDC1016	Dämpfer Vorspannscheiben
69	DIDC1016	Dämpfer Vorspannscheiben
70	DIDC1056	Komplettrad
71	DIDC1028, DIDC1063	Karosseriehalter
72	DIDC1064	Antennenröhrchen
73	DIDC1064	Antennen-Schutzkappe
74	DIDC1072	Ersatzrad Halterung
75	DIDC1073	Überrollkäfig
76	DIDC1073	Überrollkäfig
77	DIDC1073	Überrollkäfig
78	DIDC1073	Überrollkäfig, LED-Halter
79	DIDC1073	Überrollkäfig
80	DIDC1073	Überrollkäfig
81	DIDC1073	Überrollkäfig
82	DIDC1078	Cockpit
83	DIDC1078	Helm Set
84	DIDC1077	Karosserieteile
85	DIDC1077	Karosserieteile
86	DIDC1077	Karosserieteile
87	DIDC1077	Karosserieteile
88	DIDC1074	Nummertafeln, hinten
89	DIDC1074	Nummertafeln, hinten
90	DIDC1078	Helm Set
91	DIDC1078	Helm Set
92	DIDC1076	LED Set
HARDWARE		
A	DIDC1070	Kugellager 6x10mm
B	DIDC1071	Kugellager 8x12mm
C		Linsenkopfschrauben 2x4mm
E		Linsenkopfschrauben 2x8mm
F		Linsenkopfschrauben 2x10mm
G		Senkkopfschrauben 2x8mm
H		Senkkopfschrauben 2x10mm
J		Senkkopfschrauben 2x14mm
K		Senkkopfschrauben 2,5x8mm
L		Zylinderkopfschrauben 2,5x8mm
M		Zyl-Kopfschrauben 2,5x14mm
N		Zylinderkopfschrauben 3x6mm
P		Schaftschrauben 2x8mm
Q		Madenschrauben 3x3mm
R	DIDC1001	M3 Sicherungsmuttern
S		2,6x5mm U-Scheiben
T		3x6mm U-Scheiben
U		1,5mm E-Clip
V	DIDC1000	Karosserieklammern
X		Linsenkopfschrauben 2x6mm
Y		Linsenkopfschrauben 2x5mm
Z		Linsenkopfschrauben 2x12mm
AA		Linsenkopfschrauben 2x15mm
BB		Linsenkopfschraube 2,5x5mm
CC		Linsenkopfschrauben 3x6mm
DD		Linsenkopfschrauben 3x8mm

Konformitätserklärung

gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekomunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of conformity

in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Act. (FTEG) and Directive 1999/5/EG (R&TTE)

Revell GmbH, Henschelstrasse 20-30, 32257 Bünde erklärt hierdurch, dass nachfolgende Artikel bei bestimmungsgemäßer Verwendung den einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinien entsprechen.
Revell GmbH, Henschelstrasse 20-30, 32257 Bünde declares herewith that the following items comply with the relevant EG directives if used as intended.

Erklärt, dass das Produkt: Dromida D100 2,4 GHz Sender (DIDJ1000), in Dromida Fahrzeugen 1/18 enthalten

Declares that the Product:

Geräteklasse: 1
Device class:

den grundlegenden Anforderungen des §3 und den übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.
Complies with the essential requirements of §3 and other relevant provisions of the FTEG (Article 3 of the R&TTE Directive)

Angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards:

EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011

EN 62311: 2008

EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
EN 301 489-3 V1.4.1: 2002

EN 300 440-1 V1.6.1: 2010
EN 300 440-2 V1.4.1: 2010

Bei unzulässiger Veränderung der Artikel verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
This declaration is void upon unauthorized modification of the item.

CE

Bünde, 18.12.2013

18.12.2013

Hans-Ulrich Remfert
Geschäftsführer
President

Revell GmbH - Henschelstrasse 20-30 - 32257 Bünde

Tel.: +49/5223/965-0 - Email: info@revell.de

NOTIZEN / VOS NOTES